BJ-215 RECEPTOR DE ENCHUFE

Manual de Instrucciones

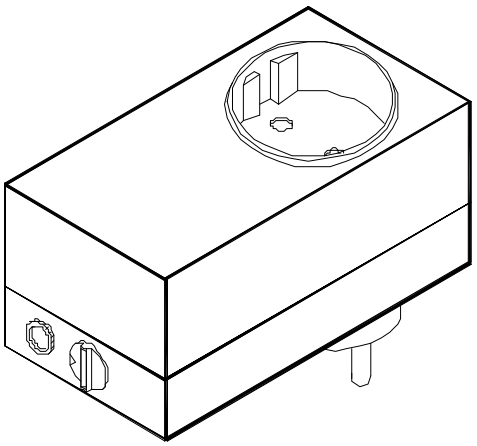

BJ ADAPTACIONES
tu apoyo, tu tecnología

CE

c. Mare de Déu del Coll, 44, bajos | 08023 Barcelona | t. 93 285 04 37 | fax 93 553 56 34 | consultas@bj-adaptaciones.com | **www.bj-adaptaciones.com**

1_ Descripción del equipo

Este receptor nos permite la activación y desactivación de aparatos eléctricos enchufables a la red eléctrica. El accionamiento de este receptor puede realizarse mediante el accionamiento de un conmutador o mediante cualquier mando del sistema BJ.

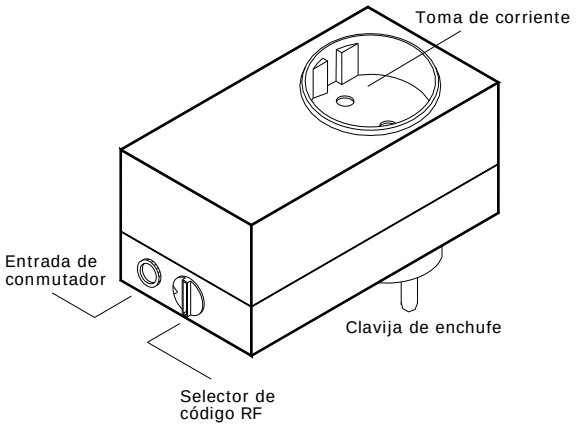

Fig. 1: Receptor de enchufe

2_ Modo de empleo

2.1_ Control a través de los mandos del sistema BJ

Cuando necesite accionar este receptor a distancia, puede utilizar los mandos del sistema BJ.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

¿Qué es el sistema BJ?
Un sistema que permite el acceso universal al control inalámbrico de la vivienda. Existen dos elementos que conforman el sistema BJ: los mandos y los receptores.

Los mandos del sistema BJ permiten el control de diferentes tipos de receptores: por ejemplo de alarma, de enchufe, de control de cama, para persianas, etc., además de todos los equipos de la casa que ya funcionan con mando a distancia.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

¿Qué es el código RF?
Para que un mando pueda controlar los diferentes receptores que tenga usted instalados, cada receptor debe estar identificado por un código que lo diferencie de los demás. Por este motivo, cada receptor dispone de un "Selector de código RF" que permite asignarle un código. Programando ese código en el mando del sistema BJ, podremos controlar cada uno de los receptores instalados.

Para controlar el Receptor de enchufe a través de los mandos del sistema BJ, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar una posición en el "Selector de código RF" del receptor (fig.1). El código asignado al receptor viene dado por la tabla 1.

2. Conectar el Receptor de enchufe a la red eléctrica, teniendo en cuenta las características técnicas del equipo.

3. Programar en el mando, el código RF asignado en el paso 1 (consultar el manual de instrucciones del mando para realizar esta operación).

4. Conectar el dispositivo que desee controlar a la toma de corriente del receptor, teniendo en cuenta las características técnicas del equipo. Ponga el dispositivo en situación de funcionamiento.

5. Accionar el botón en el mando para controlar el dispositivo. Cada vez que el receptor reciba una orden cambiará el estado de la salida de la toma de corriente a la

que ha conectado su dispositivo: si estaba encendida pasará a apagada y si estaba apagada pasará a encendida.

Tabla 1.

Selector	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Código RF	37	38	39	40	41	42	43	44	-	-

Activación de varios receptores a la vez:

Para activar varios Receptores de enchufe ubicados en diferentes lugares y que estos se activen a la vez, basta con ajustar el "Selector de código RF" en la misma posición en todos los receptores.

Activación de diferentes receptores:

Si desea tener diferentes Receptores de enchufe, de manera que cada uno se active con una acción distinta en el mando, basta que ajuste en cada receptor de enchufe, una posición diferente en el "Selector de código RF".

IMPORTANTE: Siempre que modifique la posición del "Selector de código RF" para asignar un código diferente al receptor, debe desenchufar el receptor de la toma de corriente, al menos durante 5 segundos. El nuevo código se registrará al volver a enchufar el receptor.

2.2_ Control a través de conmutador

Cuando necesite controlar el receptor de forma local, lo puede hacer a través de un conmutador.

En este caso, para controlar el receptor hay que conectar cualquier conmutador a la “Entrada de conmutador” del receptor (fig.1). Cada vez que accione el conmutador, el receptor cambiará el estado de la salida de la toma de corriente a la que ha conectado su dispositivo: si estaba encendida pasará a apagada y si estaba apagada pasará a encendida.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

¿Qué es un conmutador?
Es un dispositivo equivalente a un pulsador, que nos permite realizar una acción sobre un circuito eléctrico.

Los diferentes tipos de conmutadores le permitirán activar la función del receptor de forma alternativa: mediante pulsaciones, soplido o aspiración, pequeños movimientos, etc., según el tipo de conmutador que utilice.

3_ Mantenimiento

Puede limpiarse el receptor utilizando un trapo suave, ligeramente humedecido en agua. Realizar esta operación siempre con el receptor desconectado.

En caso de avería en el receptor, no lo manipule y póngase en contacto con su distribuidor.

4_ Características técnicas

- Entrada para conmutador jack hembra mono 3,5 mm.
- Alimentación: 230V~ / 50Hz.
- Alimentación máxima: 250V~
- Frecuencia de trabajo RF: 433MHz
- Medidas: 105x59x50 mm
    - Carga máxima:
    - Cargas resistivas: 2000W/9A ($\cos\varphi=1$)
    - Cargas con motores: 1000W/5,5A ($\cos\varphi=0,8$)
    - Lámparas halógenas con transformador: 300W/1,7A ($\cos\varphi=0,76$)
- Este producto cumple las directivas europeas 89/336/CEE y 73/23/CEE, puede consultar la declaración de conformidad en la página web indicada en este manual.

5_ Sugerencias

- El producto BJ-183 es un alargo para el cable del conmutador.
- Existe un amplio abanico de conmutadores y mandos para accionar este receptor, consulte nuestro catálogo.
- El producto BJ-225 es similar a éste pero permite seleccionar el tiempo que estará encendido el receptor cuando reciba una orden.

BJ2150811

BJ ADAPTACIONES
tu apoyo, tu tecnología

c. Mare de Déu del Coll, 44, bajos | 08023 Barcelona
t. 93 285 04 37 | fax 93 553 56 34
consultas@bj-adaptaciones.com

www.bj-adaptaciones.com